

Massivhochbeet Bausatz

aus heimischer Lärche

Länge _____ cm

Breite _____ cm







Höhe _____ cm

Wandstärke _____ cm

Mitgeliefertes Material:

- | | | |
|---|---------------------|--------------------------|
|  | Handlauf | <input type="checkbox"/> |
|  | Innenrahmen | <input type="checkbox"/> |
|  | Gewindestangen M12 | <input type="checkbox"/> |
|  | Muffe M12 | <input type="checkbox"/> |
|  | Hutmutter M12 | <input type="checkbox"/> |
|  | Scheibe M12 | <input type="checkbox"/> |
|  | Schrauben 5x70 | <input type="checkbox"/> |
|  | Schrauben 4x60 | <input type="checkbox"/> |
|  | WM-Gitter | <input type="checkbox"/> |
|  | Noppenbahn | <input type="checkbox"/> |
|  | Bretter 24 mm | <input type="checkbox"/> |
|  | Leisten 10x24 mm | <input type="checkbox"/> |
|  | Nägel / Pappennägel | <input type="checkbox"/> |
|  | Alu-Klebeband | <input type="checkbox"/> |

Montage:

-  2 Personen
-  Hammer
-  Akkuschrauber mit TX 20 Einsatz
-  2 Stück 19er Schlüssel oder Nuss
-  Schraubenzwinge
-  Maßband

Leitfaden Massivhochbeetbau



Vor Montagebeginn den vorgesehenen Platz vorbereiten (wenn gewünscht ebene Fläche!).



Man kann auch Gehwegplatten als „Untergrund“ benutzen.



Stellen Sie die beiden Seitenwände auf den Untergrund und sichern Sie diese gegen Umkippen.




Die markierte Pfostenseite X Innen nehmen.

Die beiden untersten Pfosten mit **Falz oben** einsetzen, Gewindestangen durch die vorgesehenen Bohrungen unten durchstecken und händisch anziehen



Winkelige Ausführung überprüfen:
messen Sie dazu diagonal von Ecke zu
Ecke – beide Maße sollten ca. das
gleiche Maß ergeben

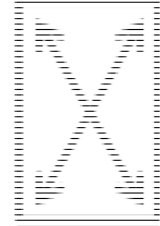

Das Wühlmausgitter mit den
mitgelieferten Leisten und kleinen
Nägeln einbauen.



Bei über 1m breiten Hochbeeten das
Wühlmausgitter in der Mitte auf dem
Brett überlappen und mit den
mitgelieferten Holzleisten befestigen.



Kurze Pfosten fertig einsetzen,
letzten unten mit Falz,
Gewindestangen durchstecken und
Muttern mit 19er Schlüssel fest
anziehen, bis ein heller Klang ertönt.

Wenn nötig mit zweitem Schlüssel gegenhalten



Noppenbahn auslegen, Antackern oder
mit mitgelieferten Pappennägel gegen
verrutschen fixieren. **Noppen holzseitig**
nehmen, damit die **Holz wand**
hinterlüftet wird!

Achten das oben nichts übersteht!



Innenrahmen montieren

langen Innenrahmen vor Kurzem
waagrecht, bündig mit Oberkannte
montieren.




ca. 10cm innerhalb der Enden schrauben
(ansonsten Spaltungsgefahr!)
dann in der Mitte und deren Hälfte.



Handlauf montieren

Handlauf auf Innenrahmen montieren.

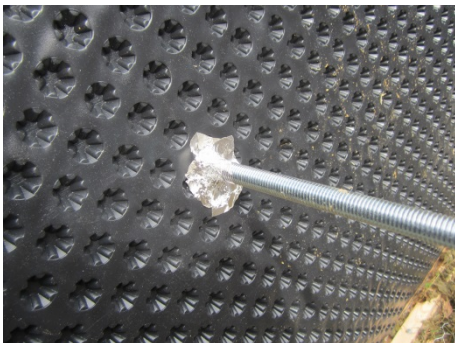

Gewindestange in der Mitte befestigen:
Noppenbahn jeweils von außen
(vorgebohrtes Loch) durchstechen
Noppenbahn bei beiden
Durchbruchstellen mit Klebeband
verkleben.

FERTIG

